



GUÍA DE INSTALACIÓN

cajón 25x25



con cortina CR61




SOLUCIONES PARA
TERMINACIONES

01/ Instalación del cajón

- a.** Presentar el cajón sobre el marco superior de la ventana de manera de que éste apoye en el mismo.
- b.** Verificar que la ranura quede hacia abajo y el lado abierto hacia adentro.
- c.** Controlar que el mismo se encuentre perfectamente a nivel.
- d.** Atornillar el cajón desde el marco asegurándose que quede correctamente fijado en el mismo.

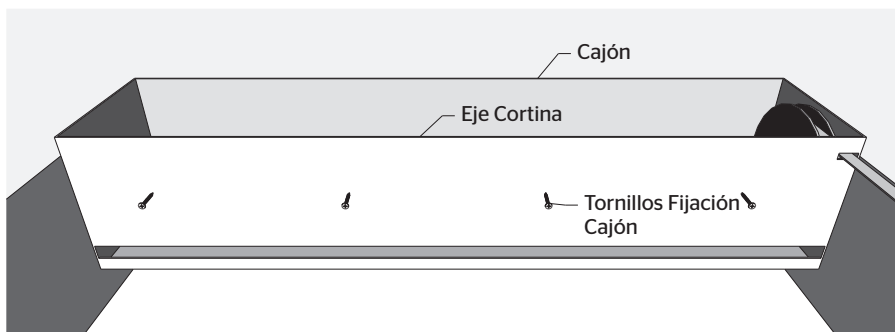
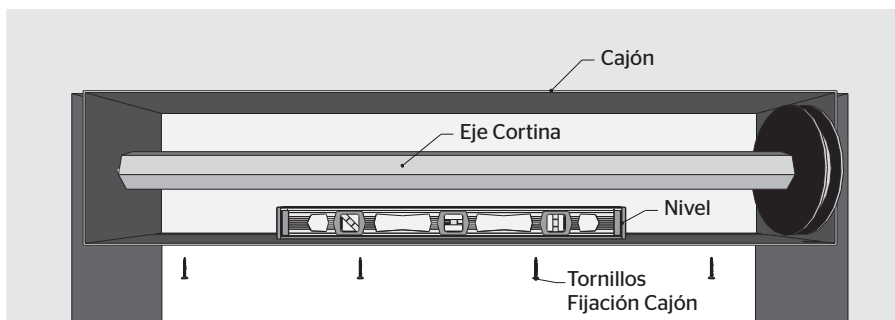


- e.** Una vez colocados los tornillos, éstos deben permitir el libre movimiento de la cortina dentro del cajón.

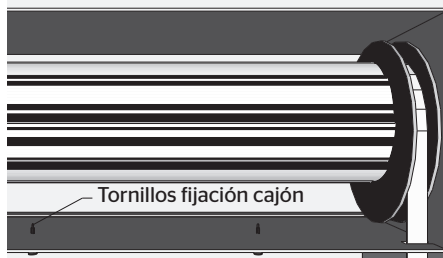



02/ Instalación de las guías

- f.** Insertar la pestaña superior de la guía en la ranura del cajón, asegurándose que la guía por donde correrá la cortina quede hacia el interior del vano.
- g.** Aplomar la guía.
- h.** Fijar ambos soportes de la guía a la pared con tornillos y tarugos de nylon.

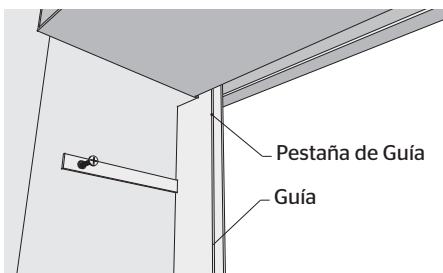
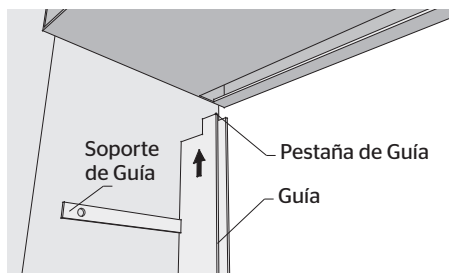


03/ Instalación de la cortina de PVC

- i.** Abrir las pestañas de las guías hacia afuera de manera de facilitar el ingreso y deslizamiento de la cortina.
- j.** Insertar la cortina en las guías verificando que las varillas se vayan deslizando hasta llegar hasta abajo.

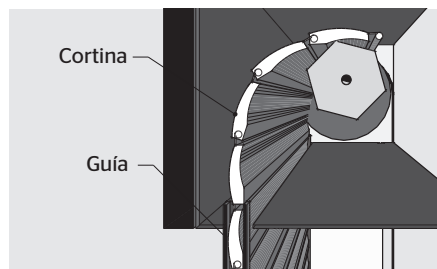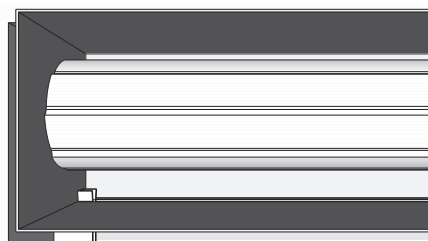


- k.** Fijar los topes en el zócalo inferior.

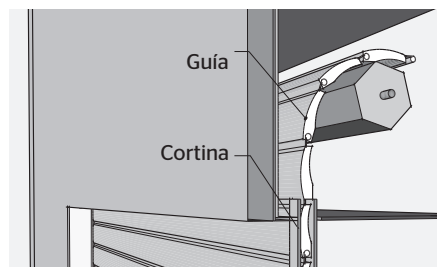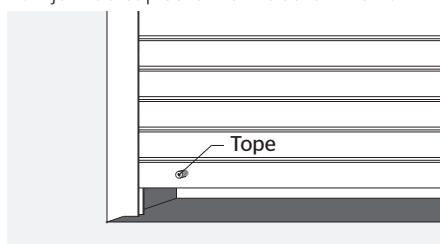


04/ Ajuste de la cinta


- l.** Desplazar hacia abajo el enrollador hasta que la cinta quede tensada.
m. Asegurarse que la cinta quede en forma vertical.

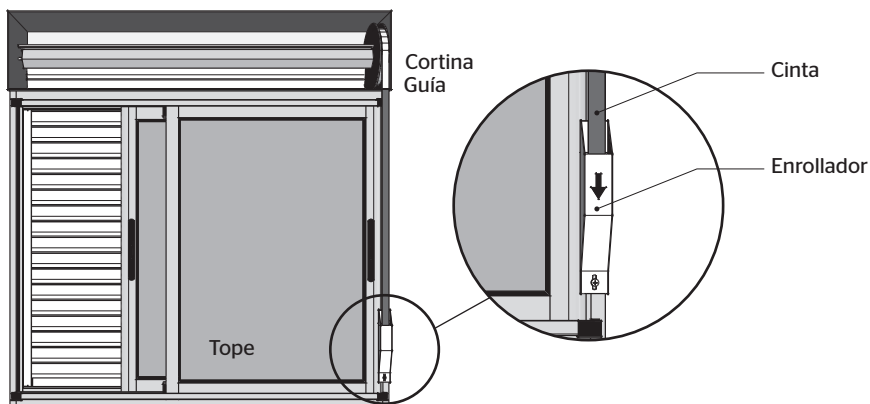

- n.** Atornillar el enrollador en sus 2 extremos sobre el marco de la ventana de manera de fijar éste al marco.

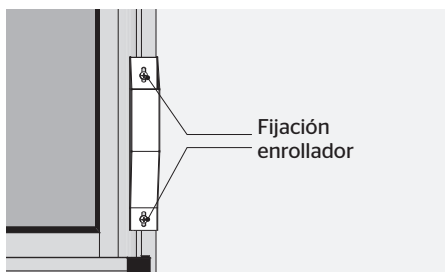

- ñ.** Colocar la tapa del taparrollo y fijar la misma con tornillos.

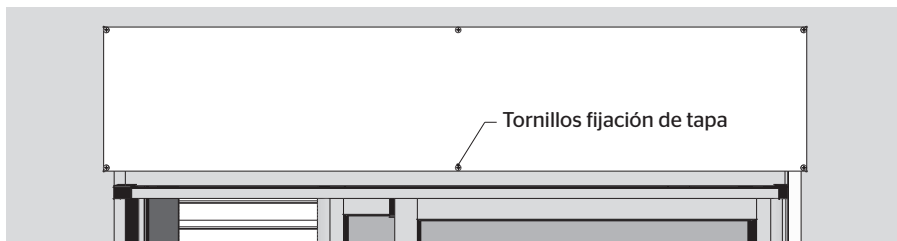

FC 0901-0059-R01