



04/ Ajuste de la cinta


- l.** Desplazar hacia abajo el enrollador hasta que la cinta quede tensada.
- m.** Asegurarse que la cinta quede en forma vertical.

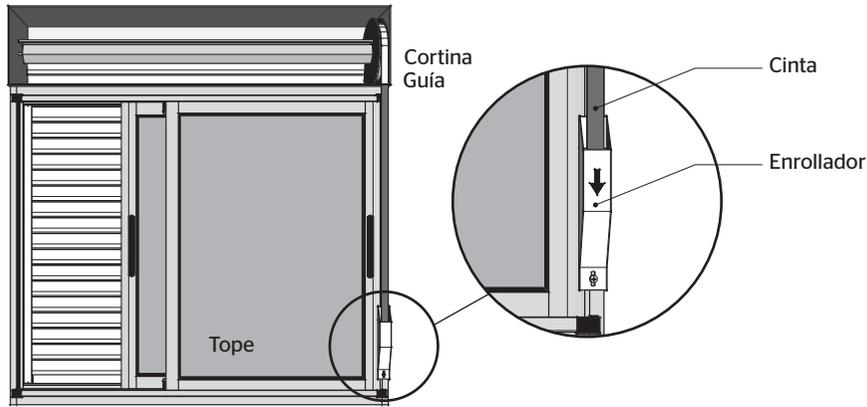

- n.** Atornillar el enrollador en sus 2 extremos sobre el marco de la ventana de manera de fijar éste al marco.

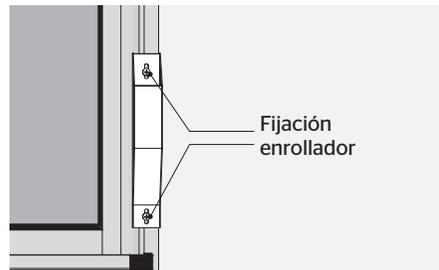

- ñ.** Colocar la tapa del taparrollo y fijar la misma con tornillos.

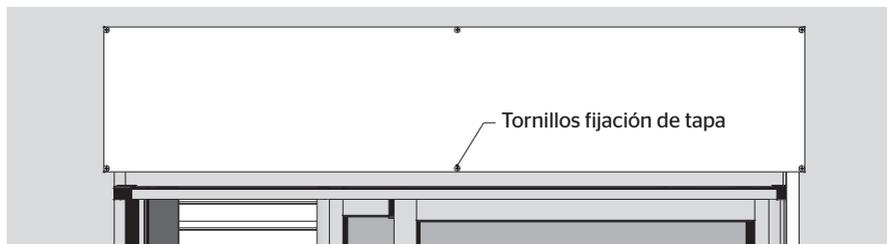

FC 0901-0059-R01



GUÍA DE INSTALACIÓN

cajón 25x25

con cortina CR61





SOLUCIONES PARA
TERMINACIONES


FC 0901-0059-R01

01/ Instalación del cajón

- Presentar el cajón sobre el marco superior de la ventana de manera de que éste apoye en el mismo.
- Verificar que la ranura quede hacia abajo y el lado abierto hacia adentro.
- Controlar que el mismo se encuentre perfectamente a nivel.
- Atornillar el cajón desde el marco asegurándose que quede correctamente fijado en el mismo.

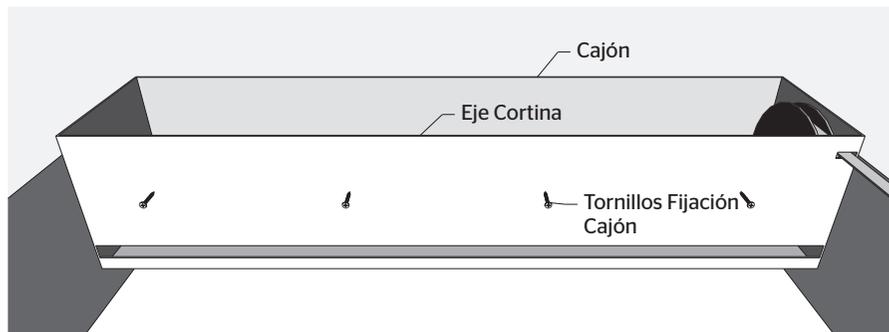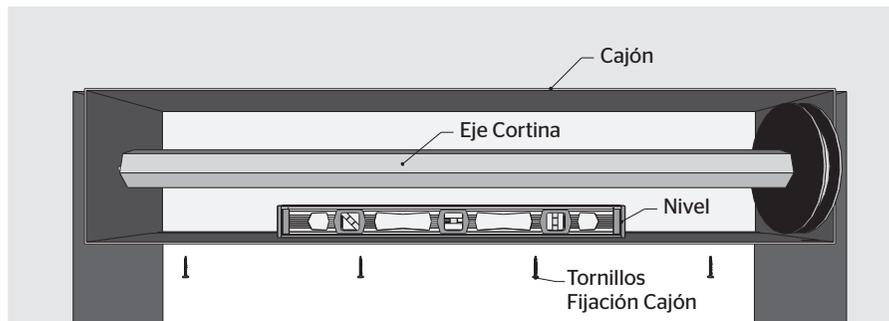

- Una vez colocados los tornillos, éstos deben permitir el libre movimiento de la cortina dentro del cajón.

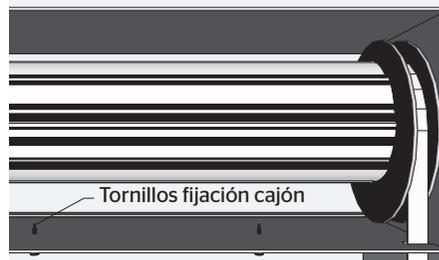



02/ Instalación de las guías

- Insertar la pestaña superior de la guía en la ranura del cajón, asegurándose que la guía por donde correrá la cortina quede hacia el interior del vano.
- Aplomar la guía.
- Fijar ambos soportes de la guía a la pared con tornillos y tarugos de nylon.



03/ Instalación de la cortina de PVC

- Abrir las pestañas de las guías hacia afuera de manera de facilitar el ingreso y deslizamiento de la cortina.
- Insertar la cortina en las guías verificando que las varillas se vayan deslizando hasta llegar hasta abajo.

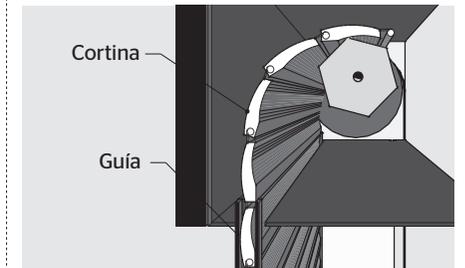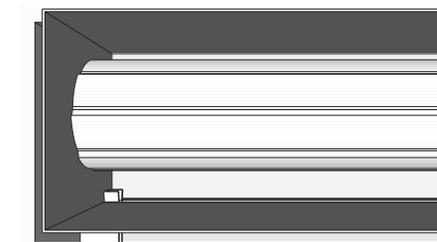

- Fijar los topes en el zócalo inferior.

