




## CÓMO INSTALAR LA BANDA DE AISLACIÓN

### 01 // CONSIDERACIONES PREVIAS.


Limpiar previamente la superficie para asegurarse que se encuentre libre de polvo o cualquier otra sustancia que afecte el adhesivo del producto.

### 02 // COLOCACIÓN

Colocar la banda entre el primer montante y la pared o tabique en el cual apoya, pegando la cara adhesivada de la banda en la superficie del último. De esta manera asegura un eficiente aislamiento.

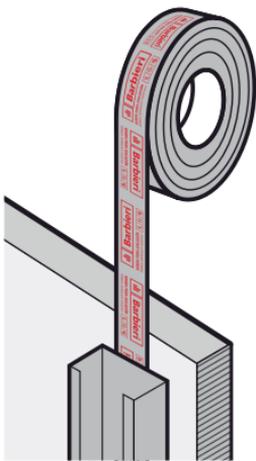

Su superficie adherente permite despegar y recolocar sin perder por ello adhesividad y sin necesidad de films pelables que dificultan la instalación.

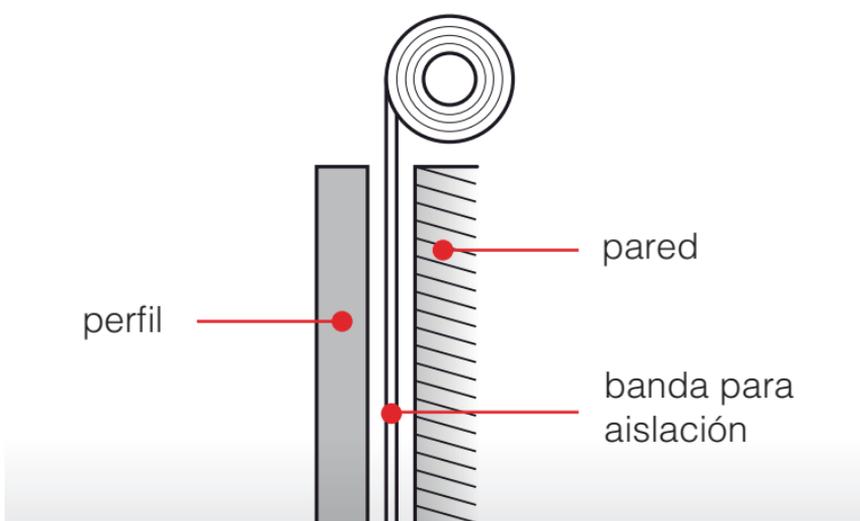

**TÉRMICA**



**HIDRÁULICA**



**ACÚSTICA**